



## SERVANTE 7 TIROIRS

### REF. 09144



LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET ENTIÈREMENT AVANT TOUTE UTILISATION

### AVERTISSEMENT

1. Ne pas ouvrir plus d'un tiroir chargé à la fois.
2. Fermer les tiroirs et le couvercle, puis verrouiller la servante avant de la déplacer.
3. Ne pas monter sur la servante, ne pas marcher dans les tiroirs: risque de chutes pouvant causer des blessures.
4. Ne pas monter l'appareil sur un lit de camion ou tout autre objet en mouvement.
5. Utiliser les freins sur les roues pivotantes pour sécuriser la position de la servante lorsqu'elle n'est en mouvement.
6. Pousser la servante pour la déplacer, ne pas la tirer.

### PRÉSENTATION

REF. 09144			
Nombre de Tiroirs	7	Longueur x largeur	570 x 410 mm
		Hauteur	6 à 74.5 mm 1 à 232.5 mm
Roues	Dim. : Ø 127 x 50 ,8 mm		
	2 roues pivotantes avec frein 2 roues fixes		

### MODE D'EMPLOI


Pour verrouiller la servante, fermer les tiroirs dans un premier temps.  
Insérer la clé dans le verrou et la tourner vers la gauche.  
Opérer dans le sens inverse pour déverrouiller la servante.  
Ne pas claquer les tiroirs, cela peut endommager les éléments de blocage et/ou verrouillage.  
En cas de dommages, retirer le tiroir concerné comme décrit ci-après.

### MAINTENANCE

- **Retrait des tiroirs**


En cas de dommage, retirer les tiroirs suivant les étapes ci-après.

Avec un tournevis ou une pince redresser les pattes endommagées.  
Pour déverrouiller l'appareil, tourner à droite la clé et faire coulisser.

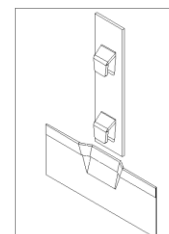

- **Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes, avec clips de fixation noirs**



Pour retirer le tiroir, les clips de fixation doivent être libérés en poussant vers le haut (du côté droit du tiroir) et le bas (côté gauche du tiroir) simultanément, et en tirant le tiroir vers soi.



Pour réinstaller les tiroirs, replacer le tiroir sur les glissières et pousser à fond.

- **Installation des roues**

La servante est fournie avec deux roues pivotantes avec freins et deux roulettes fixes. La poignée latérale doit être fixée sur le même côté que les roues pivotantes.

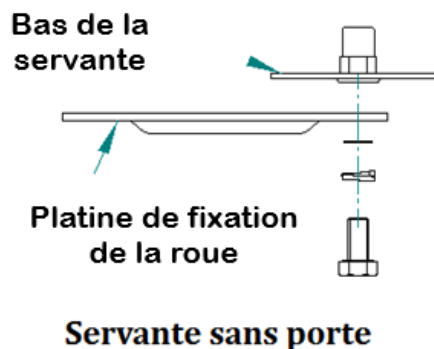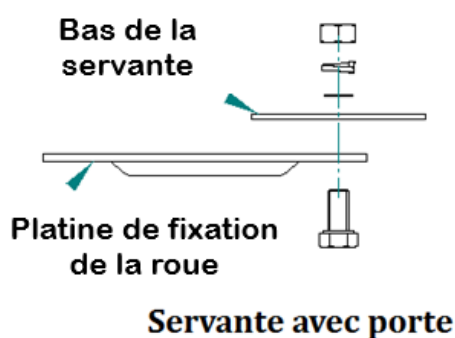

Graisser les chaînes supérieure et inférieure des glissières au moins deux fois par an.

## GARANTIE ET CONFORMITÉ DU PRODUIT

**La garantie ne peut être accordée à la suite de :**

Une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification non autorisée, un défaut de transport, de maintenance ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur, le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie, les marchandises voyagent sous la responsabilité de l'acheteur à qui il appartient d'exercer tout recours à l'encontre du transporteur dans les formes et délais légaux. Se reporter à nos Conditions Générales de Ventes pour toute demande de garantie.

### Protection de l'environnement :

Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.

Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.