

SERVANTE 7 TIROIRS

REF. 09260



MANUEL INSTRUCTIONS – NOTICE ORIGINALE

LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET ENTIÈREMENT AVANT TOUTE UTILISATION

AVERTISSEMENT

1. Ne pas ouvrir plus d'un tiroir chargé à la fois.
2. Fermer les tiroirs et le couvercle, puis verrouiller la servante avant de la déplacer.
3. Ne pas monter sur la servante, ne pas marcher dans les tiroirs: risque de chutes pouvant causer des blessures.
4. Ne pas monter l'appareil sur un lit de camion ou tout autre objet en mouvement.
5. Utiliser les freins sur les roues pivotantes pour sécuriser la position de la servante lorsqu'elle n'est en mouvement.
6. Pousser la servante pour la déplacer, ne pas la tirer.

PRÉSENTATION

REF. 09260		
Capacité de charge	260 kg	
Tiroirs	5x	780 x 400 x 58 mm
	Capacité	25 kg
	2x	780 x 400 x 135 mm
	Capacité	30 kg
Dimensions	914 x 458 x 1008 mm (avec roulettes)	
Roues	Dim. : Ø 125 x 48 mm	
	2 roues pivotantes avec frein	
	2 roues fixes	
Poignée	Poignée latérale et ergonomique	
Poids net	72 kg	

MODE D'EMPLOI

Pour verrouiller la servante, fermer les tiroirs dans un premier temps.

Insérer la clé dans le verrou et la tourner vers la gauche.

Opérer dans le sens inverse pour déverrouiller la servante.

Ne pas claquer les tiroirs, cela peut endommager les éléments de blocage et/ou verrouillage.

En cas de dommages, retirer le tiroir concerné comme décrit ci-après.


MAINTENANCE

- **Retrait des tiroirs**

En cas de dommage, retirer les tiroirs suivant les étapes ci-après.

Avec un tournevis ou une pince redresser les pattes endommagées.

Pour déverrouiller l'appareil, tourner à droite la clé et faire coulisser.

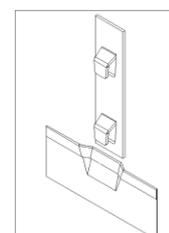

- **Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes, avec clips de fixation noirs**

Pour retirer le tiroir, les clips de fixation doivent être libérés en poussant vers le haut (du côté droit du tiroir) et le bas (côté gauche du tiroir) simultanément, et en tirant le tiroir vers soi.



Pour réinstaller les tiroirs, replacer le tiroir sur les glissières et pousser à fond.


- **Tiroirs montés sur glissières**

Ouvrir complètement le tiroir, puis repousser-le d'un pouce.

Introduire un tournevis dans la fente de la glissière et pousser jusqu'à la libération de la glissière.

Répéter la procédure sur l'autre glissière et retirer le tiroir.


Pour réinstaller les tiroirs, replacer le tiroir sur les glissières et pousser à fond

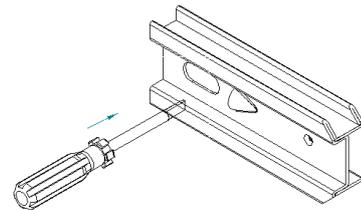


- **Installation des roues**

La servante est fournie avec deux roues pivotantes avec freins et deux roulettes fixes.

La poignée latérale doit être fixée sur le même côté que les roues pivotantes.

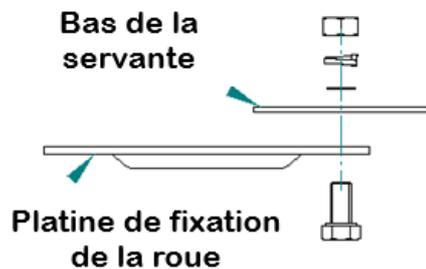

Servante avec porte

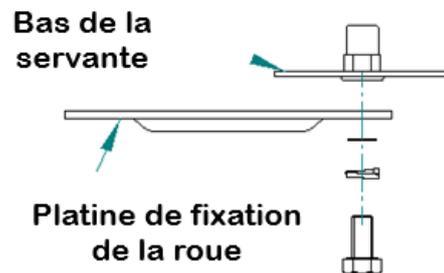

Servante sans porte

Graisser les chaînes supérieure et inférieure des glissières au moins deux fois par an.

GARANTIE ET CONFORMITÉ DU PRODUIT

La garantie ne peut être accordée à la suite d'une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification électrique, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur : le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie. Se reporter à nos Conditions Générales de Ventes pour toute demande de garantie.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.

Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.