


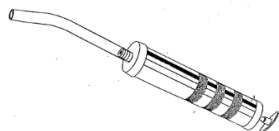


Réf. 56796	
	Capacité 1000 ml
	Matière Acier
	Flexible Translucide Ø 10 mm

### Domaine d'application

Remplissage des boîtes de vitesses, ponts, etc.

### Instructions d'utilisation



Fixer le tuyau flexible au raccord de l'extrémité du pistolet.  
S'assurer que la poignée du piston de la seringue est complètement enfoncé.



Insérer l'extrémité ouverte du tuyau dans le liquide, non-corrosif, à extraire.  
Vérifier que l'extrémité du tuyau est immergée dans le liquide.  
Tirer sur la poignée du piston jusqu'à ce que le liquide soit totalement aspiré ou que la seringue soit remplie.  
Pour vider, placer l'extrémité ouverte du flexible dans un récipient approprié (non inclus) et pousser sur la poignée du piston.

Ce Produit n'est pas un jouet. Tenir éloigné des enfants.

La garantie ne peut être accordée suite à une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification électrique, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur : le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie. Se reporter à nos Conditions Générales de Ventes pour toute demande de garantie.

Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables. Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.